



iris

KURZANLEITUNG
>>> iris-PRINTBOX



Bedienungsanleitung für die iris-PRINTBOX bei einem Ausfall des KIS

1. Es liegt für jede Station ein **USB-Stick (iris-PRINTBOX-Schlüssel)** in den ausgewiesenen Verwahrorten der jeweiligen Station (z.B. in dem BTM-Schrank). Entnehmen Sie den USB-Stick und suchen Sie die iris-PRINTBOX auf.
2. Stecken Sie den USB-Stick in einen **freien USB-Port an der rechten Seite** der iris-PRINTBOX ein.




3. Das Display ist nun „aufgeschlossen“.

Im Display der iris-PRINTBOX verändert sich das Schloss-Symbol in der rechten oberen Ecke von „verschlossen“ auf „geöffnet“.

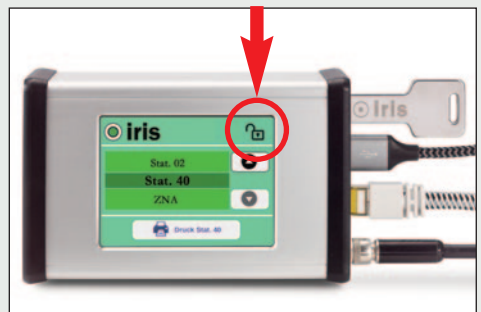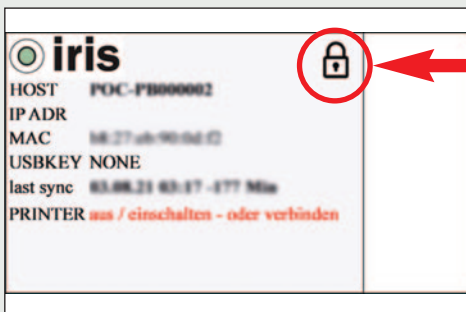

4. Im Display erscheinen die **verfügbaren Stationen**. Eine Station kann über das Touchdisplay mit den **Pfeiltasten rechts** ausgewählt werden.

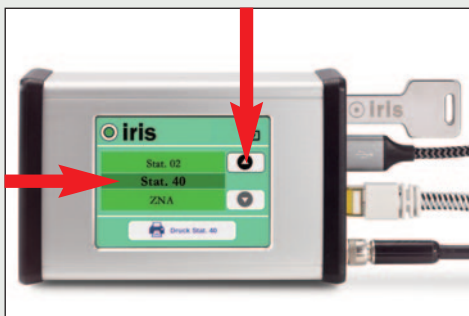

5. Mit der **Bestätigung „Druck <Stationsname>“** wird der Druck der Ausfallakten für die jeweilige Station ausgelöst. Es kann unter Umständen mehrere Sekunden dauern, bevor die ersten Seiten ausgedruckt werden.



6. Bitte achten Sie darauf, dass die iris-PRINTBOX an einem **Drucker angeschlossen** ist. Wenn die iris-PRINTBOX nicht an einem Drucker angeschlossen ist oder der Drucker funktioniert nicht, dann können Sie mit dem USB-Stick zu der iris-PRINTBOX auf einer benachbarten Station gehen und dort den Ausdruckvorgang vornehmen.

7. Bitte sorgen Sie dafür, dass **genügend Papier** für den Ausdruck am Drucker vorhanden ist.

KONTAKT

info@iris-healthcare.de
www.iris-healthcare.de



QR-CODE:
iris-PRINTBOX STEP-BY-STEP.pdf