



iris



KURZANLEITUNG
>>> iris-PRINTBOX

Bedienungsanleitung für die iris-PRINTBOX bei einem Ausfall des KIS


1. Es liegt für jede Station ein **USB-Stick (iris-PRINTBOX-Schlüssel)** in den ausgewiesenen Verwahrorten der jeweiligen Station (z.B. in dem BTM-Schrank). Entnehmen Sie den USB-Stick und suchen Sie die iris-PRINTBOX auf.
2. Stecken Sie den USB-Stick in einen **freien USB-Port an der rechten Seite** der iris-PRINTBOX ein.




3. Im Display der iris-PRINTBOX verändert sich nach einigen Sekunden das Schloss-Symbol in der rechten oberen Ecke von „verschlossen“ auf „geöffnet“.

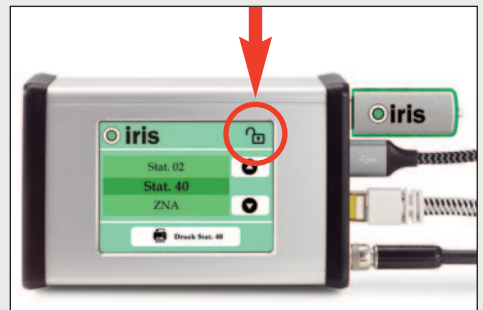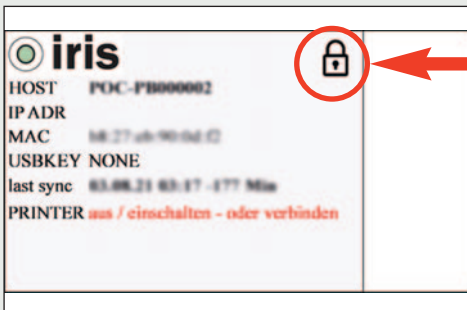

4. Im Touchdisplay erscheinen die **verfügbaren Stationen**. Eine Station kann mit den **Pfeiltasten rechts** im Display ausgewählt werden.

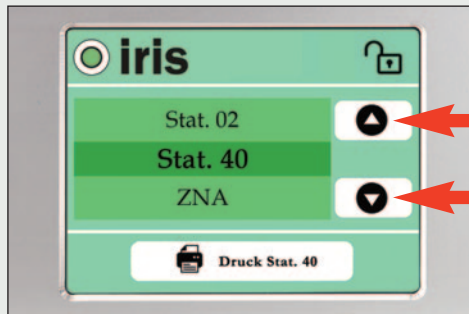

5. Mit der **Bestätigung** „Druck <Stationsname>“ wird der Druck der Ausfallakten für die jeweilige Station ausgelöst. Es kann unter Umständen mehrere Sekunden dauern, bevor die ersten Seiten ausgedruckt werden.

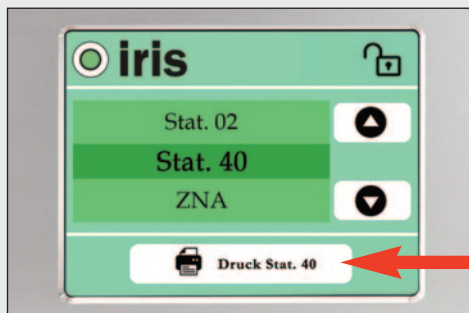

Bitte achten Sie darauf, dass die iris-PRINTBOX an einem **Drucker angeschlossen** ist. Wenn die iris-PRINTBOX nicht an einem Drucker angeschlossen ist oder der Drucker nicht korrekt funktioniert, können Sie mit dem USB-Stick zu der iris-PRINTBOX auf einer benachbarten Station gehen und dort den Ausdruck vornehmen.

Bitte sorgen Sie dafür, dass **genügend Papier** vorhanden ist.

(Stand: 01-2025)

KONTAKT

info@iris-healthcare.de

QR-CODE:

iris-PRINTBOX STEP-BY-STEP.pdf

